

Jochhalterung

Benutzerhandbuch



Jochhalterungen für QSC Cinema Surround-Lautsprecher

YM-300 – SR-18, SR-110B, SR-800, SR-1000 SR-8101, SR-8100

YM-360 – SR-26 (nur)

YM-46 – SR-26, SR-46, SR-8200

YM-400 – SR-1020, SR-1030, SR-1290

YM-500 – SR-1590

TD-000376-04-C



ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Der Begriff **ACHTUNG!** kennzeichnet Anweisungen, die die persönliche Sicherheit betreffen. Werden die Anweisungen nicht befolgt, können Körperverletzungen oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

Der Begriff **VORSICHT!** kennzeichnet Anweisungen, die mögliche Geräteschäden betreffen. Werden diese Anweisungen nicht befolgt, können Geräteschäden verursacht werden, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

Der Begriff **WICHTIG!** kennzeichnet Anweisungen oder Informationen, die zur erfolgreichen Durchführung des Verfahrens unerlässlich sind.

Der Begriff **HINWEIS** verweist auf weitere nützliche Informationen.



Das aus einem Blitz mit einer Pfeilspitze bestehende Symbol in einem Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter, gefährlicher Spannungen innerhalb des Gehäuses aufmerksam machen, die stark genug sein können, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsanleitungen in diesem Handbuch aufmerksam machen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG! Inspizieren Sie vor dem Aufstellen, Installieren, Rigging oder Aufhängen von Lautsprecherprodukten alle Befestigungsteile, Aufhängungen, Gehäuse, Wandler, Halterungen und damit in Verbindung stehenden Vorrichtungen auf eventuelle Schäden. Fehlende, korrodierte, verformte oder nicht belastbare Komponenten könnten die Stabilität der Installation, der Aufstellung oder der Gerätekombination deutlich reduzieren. Jeder Zustand dieser Art bewirkt eine erhebliche Verringerung der Sicherheit der Installation und sollte umgehend behoben werden. Verwenden Sie ausschließlich Befestigungsteile, die für die Belastungsbedingungen der Installation zugelassen und für jede potenzielle, unerwartete, kurzfristige Überlastung ausgelegt sind. Die Nennleistung der Befestigungsteile bzw. Ausrüstung darf keinesfalls überschritten werden. In Zweifelsfällen oder bei Fragen zur Installation eines Geräts sollten Sie einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

1. Diese Anleitung gut aufbewahren.
2. Alle Warnhinweise beachten.
3. Alle Anweisungen befolgen.
4. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
5. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftschiebern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufstellen, die Wärme abstrahlen.
6. Nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör verwenden.
7. Alle anwendbaren örtlichen Vorschriften beachten.
8. In Zweifelsfällen oder bei Fragen zur Installation eines Geräts sollten Sie einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

Garantie

Eine Kopie der beschränkten QSC-Garantie finden Sie auf der QSC-Website unter www.qsc.com

Auspacken

Anzahl	Beschreibung
1	Jochhalterung ¹
2	Dichtung, selbstklebend

¹ Eine der folgenden Jochhalterungen ist im Lieferumfang enthalten. Achten Sie darauf, die richtige Jochhalterung für Ihren Lautsprecher zur Hand zu haben.

YM-300 – SR-18, SR-110B, SR-800, SR-1000 SR-8101, SR-8100

YM-400 – SR-1020, SR-1030, SR-1290

YM-360 – SR-26 (nur)

YM-500 – SR-1590

YM-46 – SR-26, SR-46, SR-8200


Installationsanleitung

Diese Jochhalterungen sind für die Cinema Surround-Lautsprecher der Serie SR von QSC bestimmt. Diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeit sorgfältig lesen. Diese Anleitung sorgfältig beachten.


Die Montage der Lautsprecher muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Bei falsch montierten Lautsprechern besteht die Gefahr von Geräteschäden, Verletzungen oder Verletzungen mit Todesfolge.



ACHTUNG! Inspizieren Sie vor dem Aufstellen, Installieren, Rigging oder Aufhängen von Lautsprecherprodukten alle Befestigungsteile, Aufhängungen, Gehäuse, Wandler, Halterungen und damit in Verbindung stehenden Vorrichtungen auf eventuelle Schäden. Fehlende, korrodierte, verformte oder nicht belastbare Komponenten könnten die Stabilität der Installation, der Aufstellung oder der Gerätekombination deutlich reduzieren. Jeder Zustand dieser Art bewirkt eine erhebliche Verringerung der Sicherheit der Installation und sollte umgehend behoben werden. Verwenden Sie ausschließlich Befestigungsteile, die für die Belastungsbedingungen der Installation zugelassen und für jede potenzielle, unerwartete, kurzfristige Überlastung ausgelegt sind. Die Nennleistung der Befestigungsteile bzw. Ausrüstung darf keinesfalls überschritten werden. In Zweifelsfällen oder bei Fragen zur Installation eines Geräts sollten Sie einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

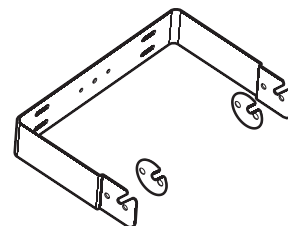


— Abbildung 1 —

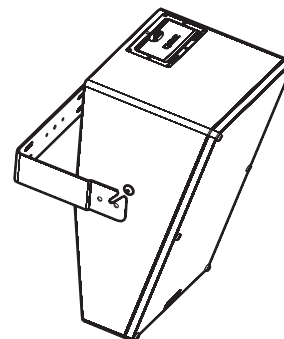

— Abbildung 2 —

1. Die Befestigungsfläche für die Montage des Lautsprechers wählen. Sie muss baulich unbeschädigt sein und mindestens das fünffache Gewicht des Lautsprechers tragen können.
2. Die Jochhalterung als Schablone verwenden und die Halterungsschlitze an der Befestigungsfläche markieren. Die geeigneten Befestigungsteile (nicht im Lieferumfang enthalten) auswählen und anbringen. Vor der Montage des Lautsprechers muss die Halterung sicher an der Befestigungsfläche verankert werden.
3. Die für die Befestigung des Lautsprechers zu verwendenden Montagelöcher auswählen. Die offenen Schlitze sind für die Wandmontage vorgesehen. Diese dürfen bei einer Deckenmontage nicht verwendet werden. Bei Deckenmontage muss der Lautsprecher durch die Sicherungsbohrungen der Halterung befestigt werden.
4. Die nicht klebende Schutzfolie von jeder Dichtung abziehen und die Dichtung an die Innenfläche jedes Armes der Halterung kleben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Löcher und Schlitze korrekt aufeinander ausgerichtet sind (Abbildung 1).
 - a. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: Bei Verwendung der offenen Schlitze die Montageschrauben, Scheiben und Federringe anbringen und die Schrauben ca. zur Hälfte eindrehen. Den Lautsprecher auf die Halterung heben und die Schrauben mit den offenen Schlitzen ausrichten (siehe Abbildung 2); die Schrauben handfest anziehen. Den gewünschten Neigungswinkel des Lautsprechers einstellen und die Schrauben festziehen. Für eine permanentere Montage sollte der Lautsprecher durch die Sicherungsbohrungen befestigt werden.
 - b. Bei Verwendung der Sicherungsbohrungen den Lautsprecher von einem Helfer auf die Halterung heben lassen und die Schrauben in die entsprechenden Sicherungsbohrungen (siehe Abbildung 3) einführen und handfest anziehen. Den gewünschten Neigungswinkel des Lautsprechers einstellen und die Schrauben festziehen.

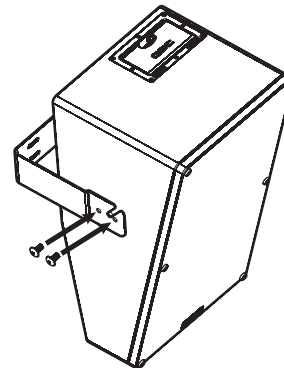

— Abbildung 3 —



Adresse:

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

Telefonnummern:

Zentrale: +1 (714) 754-6175

Verkauf und Marketing: +1 (714) 957-7100 oder gebührenfrei (nur in den USA) +1 (800) 854-4079

Kundendienst: +1 (714) 957-7150 oder gebührenfrei (nur in den USA) +1 (800) 772-2834

Fax-Nummern:

Verkauf und Marketing (FAX): +1 (714) 754-6174

Kundendienst (FAX): +1 (714) 754-6173

Internet:

www.qsc.com

E-Mail:

info@qsc.com

service@qsc.com